索引／クイックマニュアル

索引 452
クイックマニュアル 458

索引

索引の使いかた

機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの操作については、まず第一階層（**太字**）の機能名やキーワードで検索したのち、第二階層の索引項目から探してください。

〈例〉キャラ電をダウンロードしたいとき

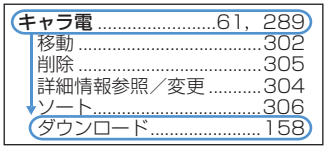

ア行

アイコン一覧.....26, 28, 30
アウトカメラ.....25
宛先追加.....171
アドレス表示.....188
アフターサービス.....439
アラーム音.....88
アラーム自動電源ON設定.....341
アルバム.....302
　アルバム再生.....303
　追加.....302
　データの移動／コピー.....302
暗証番号.....106
アンテナアイコン設定.....101
位置情報送信メニュー.....241
位置情報貼り付けメニュー.....241
位置情報付加メニュー.....241
位置提供可否設定.....246
イヤホン切替設定.....357
イヤホンスイッチ応答.....356
イヤホンスイッチ発信設定.....356
イヤホンマイク端子.....25
イルミネーション設定.....102
　開閉回転イルミネーション.....103
　着信イルミネーション.....102
　通話中イルミネーション.....102
　GPS測位イルミネーション.....103
　ICカードアクセスイルミネーション.....102
インカメラ.....24
インターネット接続
　フルブラウザ.....270
　ｉモード.....152
インライン入力.....362
英語ガイダンス.....375
英語表示.....104
エニーキーアンサー設定.....56
絵文字入力.....365
　一覧.....417
絵文字D.....171, 365
エリアメール.....201
　受信.....202
　設定.....202
遠隔操作設定.....376
遠隔操作設定（海外）.....395
お預かりセンター→電話帳お預かりサービス
応答保留.....57
応答保留ガイダンス設定.....57
オート着信設定.....357
オールロック.....111
おサイフケータイ.....228
お知らせタイマー.....339
オプション・関連機器.....429
オペレータ名表示設定.....394
おまかせロック.....111
オリジナル証明書.....162
音楽再生音優先設定.....336
音楽データ一覧画面.....328
音声メモ.....350
音声録音画面.....311
音量設定.....88

カ行

海外用サービス.....395
改行.....363
ガイド表示領域.....29
外部接続端子.....25
開閉回転イルミネーション.....103
開閉ロック.....119
顔文字一覧.....423
顔文字入力.....365
各種設定リセット.....357
確認画面操作.....33
画像.....278
　アルバム追加／削除.....302
　移動／コピー.....302
　画像の利用.....279
　サイズ変更.....280
　削除.....305
　詳細情報参照／変更.....304
　スライドショー.....279
　ソート.....306
　ダウンロード.....157
　動作設定.....283
　パラパラマンガ作成.....280
　表示.....278
　表示・保存（ｉモードメール）.....181
　編集.....280
　編集メニュー画面.....280
　補正.....282
画像／名前表示切替48, 79, 192
かな漢字変換.....363
かな入力方式.....363
　一覧.....412
カメラ
　明るさ.....140
　画質.....141
　画像サイズ.....142
　画像の縦横切り替え.....139
　カメラ設定の初期化.....143
　鏡像保存.....131
　サイズ制限.....141
　撮影画面切り替え.....139
　撮影方法.....126
　撮影モード.....140
　シャッター音.....90, 136
　ズーム.....137
　静止画撮影.....130
　静止画詳細設定.....136
　静止画保存枚数.....128
　正像／鏡像切り替え.....131
　接写撮影.....138
　セルフタイマー.....138
　ちらつき調整.....144
　手ぶれ補正.....141
　動画撮影.....134
　動画撮影時間.....128
　動画／録音詳細設定.....136
　品質.....141
　ファイルの詳細.....127
　フレーム.....140
　補正.....131
　ホワイトバランス.....140
　ライト.....138
　連続撮影.....132
　連続パノラマ撮影.....133
　ｉモードメール作成130, 135
画面切替メニュー.....339
画面メモ.....155
カレンダー→スケジュール帳
簡易ライト.....349
キー／開閉操作音.....90
記号一覧.....416
記号入力.....365
きせかえツール.....98
　移動.....302
　削除.....305
　詳細情報参照／変更.....304
　設定項目.....410
　ソート.....306
　動作設定.....99
　フォルダ追加／削除.....302
きせかえメニュー.....30
キャッシュ.....151
キャッチホン.....373
キャラ電.....61, 289
　移動.....302
　削除.....305
　詳細情報参照／変更.....304

ソート……306
ダウンロード……158
動作設定……289
フォルダ追加／削除……302
クイック起動設定……357
クイックズーム……187
クイックダイヤル……83
クイック伝言メモ……60
クイックマニュアル……458
クイックメール……177
区点コード入力……367
グループ別発着信設定……77
携帯電話製造番号……149
圏外……39
圏内自動送信……176
公共モード（電源OFF）……59
公共モード（ドライブモード）……58
国際ダイヤルアシスト設定……53
国際電話……52
国際ローミング……388
個別ICカードロック……236
コンテンツ移行対応……288, 298

サ行

サービスダイヤル……375
在圏状態表示……394
再接続アラーム音……91
最大保存・登録・保護件数……447
超えたとき……306
サイト
操作……150
電話帳登録……160
URL表示……151
サイドキー……25
サイドキー長押し設定……349
サウンドレコーダー……311
音声録音画面……311
サイズ制限……312
品質……312
iモードメール作成……311
サブアドレス設定……54
サブメニュー操作……32
シークレットコード設定……82
シークレット属性
シークレット検索……78
スケジュール……346
電話帳……82
メール……188
自局電話番号……42
辞書……369
ダウンロード……158
辞典……355
自動電源ON／OFF設定……339
自動読取機能設定……234
指紋センサー……25
指紋認証……108
削除……110
登録……109
認証操作……110
指紋のみ認証設定……109
車載ハンズフリー……54
充電……37
充電確認音……90
充電時間……36
充電端子……25
受信結果画面……177, 206
受信中画面……177, 206
受信メール→iモードメール
受信レベル……39
受信・自動送信表示設定……198
受話音量……45, 68, 88
受話口……24
省電力……40
省電力設定……216
証明書
暗証番号入力省略設定……165
証明書管理……162
ダウンロード……163, 164
発行接続先設定……164
照明設定……97
明るさ調整……97
サイト……162
照明設定範囲……97
点灯時間設定……97
iアプリ……215
ショートカット操作……31
初期設定……40
署名
設定……195
挿入（iモードメール）……170
挿入（SMS）……205
新規起動メニュー……338
新着情報……33
人物画像表示設定……96
スイッチ付イヤホンマイク……356
イヤホン切替設定……357
イヤホンスイッチ応答……356
イヤホンスイッチ発信設定……356
オート着信設定……357
スイング設定……348
スキャン機能……444
自動更新設定……445
スキャン機能設定……445
スクリーン設定……98
スケジュール音……88
スケジュール帳……341
アラーム初期値設定……344
カレンダー画面……341
カレンダーモード設定……341
休日設定……342
クイックスケジュール……343
繰り返しスケジュール……343
コピー／貼り付け……345
祝日設定……342
スケジュールアラーム……343
スケジュール詳細画面……344
長期間スケジュール……342
デイリービュー画面……344
登録……342
登録件数確認……346
日付移動……341
表示・保存（iモードメール）……183
メール検索……345
メール作成……345
メンバーリスト……346
用件別表示モード……344
予告アラーム……343
ステレオ効果設定……88
スピーカー……25
スピーカーホン機能……45
スペシャルモード……99
静止画
画質……141
撮影……130
撮影画面……127
詳細設定……136
表示……278
編集……280
連続撮影……132
連続パノラマ撮影……133
静止画撮影シャッター音……90
赤外線通信……307
受信……309
送信……308
データ送受信設定……310
リモコン機能……310
赤外線ポート……24
積算通話時間……352
積算通話料金……352
セキュリティスキャン→スキャン機能
セキュリティランプ設定……120
接写撮影……138
接続先設定……161
接続待ち時間設定……161
設定状況確認……357
セルフタイマー……138
セルフモード設定……112
セレクトメニュー……30, 347
全画面入力……362
選択受信添付ファイル……181
装飾選択画面……172
送信メール→iモードメール
送達通知……207
送話口……24
その他→Word、Excel、PowerPoint
ソフトウェア更新
書き換え予告アイコン……442
更新お知らせアイコン……442
自動更新……441
自動更新設定……441
即時更新……443
ソフトウェア更新画面……442
予約更新……443

タ行

代替画像設定……63
タイマー（「T」）……51
ダイヤル発信制限……113
ダウンロード辞書……369
卓上ホルダ……37
タスク表示領域……28
単語登録……367
端末暗証番号……106
端末暗証番号変更……107
チェックボックス操作……32
地図表示画面……243
着うたフル®
ダウンロード……326
着信イルミネーション……102
着信許可／拒否設定……120
着信履歴……47, 69
着信／受信時動作設定……118
着モーション……87
着もじ……49
チャットメール……203
画面の見かた……203
個人情報設定……203
作成・送信……204
終了……205
受信……204
同報アドレス……205
履歴削除……205
チャットメール画面……203
チャットメール着信設定……86

チャットメンバー設定.....203
直前通話時間.....352
直前通話料金.....352
追加サービス（USSD登録）.380
ツータッチサイト.....154
ツータッチｉアプリ.....222
通話時間.....352
通話中イルミネーション.....102
通話中音声メモ.....350
通話中クローズ設定.....56
通話中着信設定.....375
通話中の着信動作選択.....376
通話中保留.....45
通話品質アラーム音.....90
通話保留音.....90
通話料金.....352
上限通知アイコン消去.....353
通話料金自動リセット設定352
通話料金上限通知.....353
定型文一覧.....414
定型文登録.....366
定型文入力.....364
ディスプレイ.....24, 26
一覧画面.....29
ガイド表示領域.....29
照明設定.....97
スクリーン設定.....98
タスク表示領域.....28
ディスプレイ回転操作音.....90
データ一括削除.....358
データ送受信設定.....310
データ通信.....382
データ転送モード.....117
データ放送全画面.....255
テキストメモ.....354
アイコン別表示モード.....354
完了状態別表示.....354
デコメ絵文字→絵文字D
デコメール（デコレーションメール）
作成.....171
テンプレート.....173
デコメピクチャ.....171
手ぶれ補正.....141
デュアル時計設定.....394
デュアルネットワークサービス
.....375
テレビ電話.....44
明るさ調整.....62
受ける.....54
受ける（海外利用）.....392
映像切り替え.....62
音声自動再発信.....63
かける.....44
かける（海外利用）.....391
画像品質設定.....62
カメラオフ画像送信.....62
カメラ切り替え.....62
画面表示設定.....63
キャラ電.....61
撮影モード.....62
ズーム.....62
静止画送信.....62
接写撮影.....62
着信中の操作.....55
ちらつき.....62
フレーム選択.....62
ライト.....62
DTMF送信.....51
テレビ電話画像選択.....63
テレビ電話切替機能通知.....64
テレビ電話使用機器設定.....65
テレビ電話動作設定.....63
テレビリンク一覧画面.....263
テロップ表示設定.....167
電源
自動電源ON／OFF設定....339
電源OFF時ICロック設定.....237
電源ON／OFF.....39
伝言メモ.....60
クイック伝言メモ.....60
再生／削除.....61
伝言メモ応答ガイダンス設定...60
伝言メモ応答時間設定.....60
転送でんわサービス.....373
転送でんわ（海外）.....395
電卓.....353
引用.....366
電池
充電.....36
充電時間.....36
使用時間.....36
電池アイコン設定.....101
電池アラーム音.....91
電池残量.....39
電池パックの取り付け／取り外し
.....35
電池レベル表示.....39
添付ファイル削除.....184
添付ファイル自動再生設定....197
添付ファイル（受信）
画像表示・保存.....181
スケジュールデータ表示・保存
.....183
電話帳データ表示・保存....183
トルカ表示・保存.....182
ブックマークデータ表示・保存
.....183
メロディ再生・保存.....182
ｉモーション再生・保存...182
PDFデータ表示・保存.....183
Word、Excel、PowerPoint
ファイル表示・保存.....184
添付ファイル（送信）.....175
変更／解除.....176
電話
受ける.....54
受ける（海外利用）.....392
かける.....44
かける（海外利用）.....391
着信中の操作.....55
通話中着信音.....55
発信オプション.....51
電話着信音.....87
電話着信画像設定.....96
電話着信設定／テレビ電話着信設定.....86
電話帳.....74
引用.....366
グループ設定.....77
コピー.....80
削除.....81
修正.....80
詳細画面.....79
電話番号／メールアドレス入替え.....80
登録.....75, 76
登録件数確認.....82
発信オプション.....51
発番号設定.....81
表示・保存（ｉモードメール）
.....183
メモリ番号入替え.....80
FOMAカード／FOMA端末へコピー.....81
電話帳お預かりサービス.....122
画像.....282
電話帳.....83
メール.....187
電話帳検索
グループ検索.....78
シークレット検索.....78
全件表示（50音）.....78
電話番号検索.....78
メモリ番号検索.....78
ランキング検索.....78
ロケットサーチ.....78
電話帳検索優先設定.....79
電話帳別着信設定.....76
電話発信画像設定.....95
電話番号表示.....42
問合せ画像設定.....97
動画再生ソフト.....430
動画撮影シャッター音.....90
動画メモ.....350
動画／ｉモーション
アルバム追加／削除.....302
移動／コピー.....302
キャプチャ.....287
サイズ切り出し.....287
再生.....283
再生・保存（ｉモードメール）
.....182
削除.....305
撮影.....134
撮影画面.....127
しおり設定.....285
取得.....165
詳細情報参照／変更.....304
選択切り出し.....287
ソート.....306
動画／ｉモーションの利用286
動作設定.....288
プレイリスト.....285
編集.....287
録音詳細設定.....136
ｉモーション設定.....166
同報送信.....171
トータルカスタマイズ.....101
特殊記号一覧.....421
時計表示設定.....104
ドコモケータイdatalink.....385
ドコモ証明書.....162
トルカ.....230
移動／コピー.....233
削除.....232
取得.....230
ソート.....233
ダウンロード.....158
表示.....231
表示・保存（ｉモードメール）
.....182
フォルダ作成／削除.....232
保存内容確認.....233
トルカ取得確認設定.....234
トルカ取得設定.....234
トルカ振り分け設定.....234

ナ行

日本輸出管理規制／米国再輸出管理規制.....450
入力設定.....369
入力モード.....362
入力予測機能.....364
認証操作
指紋認証.....108
端末暗証番号.....106
ネットワーク暗証番号.....106
ネットワークサーチ設定.....392
ノイズキャンセラ設定.....54

ハ行

バーコードリーダー.....143
引用.....366
コードの読み取り.....144
分割QRコード.....145
読み取りデータの利用.....145
バージョンアップ.....224
パーソナルデータロック.....112
バイブレータ設定.....89
ｉアプリ.....216
背面ディスプレイ.....29, 97
詳細情報表示.....30
背面相手表示設定.....97
背面画像設定.....97
メニュー.....33
バイリンガル.....104
パケット通信.....382
パケット通信中着信設定.....64
パスワード
引用.....366
ｉモード.....106
パスワードマネージャー.....368
パソコンとFOMA端末の接続.....300
はっきりボイス.....46
バックグラウンド再生.....325
発信オプション.....51
発信者番号通知設定.....41
発信者番号通知／非通知
発信オプション.....51
発番号設定.....81
186／184.....50
発番号設定.....81
発番号なし動作設定.....121
番組一覧画面.....325
番号サービス.....429
番号通知お願いサービス.....374
番号通知お願い（海外）.....395
日付時刻設定.....40
表示メニュー設定.....98
表示・効果設定.....162
フォーカスモード.....33
フォルダ.....302
追加.....302
フォント選択.....103
不在着信.....48
不在着信お知らせ.....102
ブックマーク
移動／コピー.....155
削除.....155
ソート.....155
タイトル変更.....154
ツータッチサイト.....154
登録（サイト／ホームページ）.....153
登録（メール）.....193
表示.....153
表示・保存（ｉモードメール）.....183
フォルダ作成／削除.....154
プッシュ信号（DTMF）送出.....51
プッシュトーク.....68
グループ発信.....71
着信.....70
発信.....68
発信（プッシュトーク電話帳）.....70
プッシュトークキー.....25
プッシュトーク自動応答設定.....72
プッシュトークスピーカーホン設定.....72
プッシュトーク着信設定.....86
プッシュトーク中クローズ設定.....72
プッシュトーク中着信設定.....72
プッシュトーク電話帳.....70
削除.....71
プッシュトークプラス.....68
プッシュトーク呼出時間設定.....71
プライバシーモード.....114
シークレット反映.....117
プリインストールｉアプリ.....216
ケータイ脳力ストレッチング2.....217
地図アプリ.....218, 242
チャクレンジャーカート ネオ.....216
楽オク出品アプリ2.....220
DCMXクレジットアプリ.....221
FOMA通信環境確認アプリ.....221
Gガイド番組表リモコン.....219
ｉアプリバンキング.....219
iD 設定アプリ.....220
Superボンバーマン G WIDE.....217
ZOOKEEPER DX F.....218
モバイルGoogleマップ.....218
プルダウンメニュー操作.....32
フルブラウザ.....270
アクセス設定.....275
アップロード.....273
画像表示設定.....275
画面表示設定.....275
検索.....273
ダウンロード.....273
表示モード設定.....274
フレーム.....272
ポインター.....272
ホーム設定.....274
マルチウィンドウ.....272
Cookie設定／削除.....274
Referer設定.....275
Script設定.....274
フルブラウザ画面.....271
フレーム
静止画.....281
静止画撮影.....140
テレビ電話中.....62
動画撮影.....140
プレーヤー画面.....329
プレフィックス設定.....53
プロフィール情報
引用.....366
確認.....42, 349
詳細画面.....349
ベーシックメニュー.....30
変換学習リセット.....364
変換候補一覧.....363
ポーズ（「P」）.....51
ホームページ.....152, 270
保証.....439

マ行

マイク付リモコン F01.....267, 336
マイドキュメント→PDFデータ
マイピクチャ→画像
マイメニュー.....152
待受画面.....39
待受画面設定.....93
アンテナアイコン設定.....101
カレンダー／待受カスタマイズ.....94
電池アイコン設定.....101
時計表示設定.....104
ランダムイメージ設定.....94
ｉアプリ待受画面.....94
待受時間.....36
待受中音声メモ.....350
マナーモード.....91
マナーモード選択.....92
マルチアクセス.....338
組み合わせ.....427
マルチアクセス中表示.....57
マルチウィンドウ（フルブラウザ）.....272
マルチウィンドウ（ワンセグ）.....264
マルチカーソルキー.....24
マルチタスク.....338
組み合わせ.....428
マルチタスクキー.....25
マルチナンバー.....376
発信オプション.....51
未送信メール→ｉモードメール
ミュージックプレーヤー
イントロ再生.....330
音楽データ削除.....331
音楽データ保存.....326
詳細情報表示.....334
ソート.....333
動作設定.....335
プレイリスト.....331
連続再生.....330
FMトランスミッタ.....336
WMA一括削除.....335
迷惑電話ストップサービス.....374
メールアドレス.....42
メール一覧表示設定.....197
メールグループ.....196
メール検索.....189, 345
メール件数確認.....188
メール作成画面.....170
メール自動受信.....177
メール受信添付ファイル設定.....197
メール設定（FOMA端末）.....194
メール選択受信.....178
メール選択受信設定.....196
メール送受信画像設定.....97
メール送受信履歴.....191
メール着信結果画像設定.....97
メール着信設定.....86

メールテンプレート.....173
削除.....174
詳細情報変更.....174
ダウンロード.....174
登録.....174
読込み.....173
ｉモードメール作成.....174
メール振り分け設定.....194
メール返信引用設定.....196
メール連動型ｉアプリ
ダウンロード.....213
メール・メッセージ着信音.....87
目覚まし.....340
目覚まし音.....88
メッセージF着信設定.....86
メッセージR着信設定.....86
メッセージR/F.....199
一覧画面／詳細画面の見かた.....200
削除.....201
受信・自動送信表示設定...198
新着メッセージ表示.....199
添付ファイルの表示・保存200
問合せ.....179
表示.....200
表示種別.....201
保護.....201
メッセージ自動表示設定...200
文字サイズ.....198
メニュー.....30
一覧.....398
メモリ確認.....306
メモリ登録外着信拒否.....122
メモリ別着信拒否／許可.....121
メロディ.....290
アルバム追加／削除.....302
一覧.....411
移動／コピー.....302
再生・保存（ｉモードメール）.....182
削除.....305
詳細情報参照／変更.....304
ソート.....306
ダウンロード.....157
動作設定.....291
メール添付用メロディ.....411
メロディの利用.....290
メロディコール設定.....89
モーショントラッキング.....216
文字コード.....153
文字コピー.....367
文字サイズ設定.....103, 198
文字入力.....362
一括変換.....364
引用.....366
インライン入力.....362
絵文字入力.....365
改行.....363
顔文字入力.....365
かな漢字変換.....363
かな入力方式.....363
記号入力.....365
区点コード入力.....367
全画面入力.....362
ダウンロード辞書.....369
単語登録.....367
定型文登録.....366
定型文入力.....364
デコメ絵文字.....365
入力設定.....369
入力モード.....362
入力予測機能.....364
パスワードマネージャー...368
変換学習リセット.....364
変換候補一覧.....363
文字コピー.....367
2タッチ入力方式.....369

ヤ行

ユーザ証明書.....162
ユーザ証明書操作.....163
優先順位
着信イルミネーション.....102
着信音.....88
着信画像.....96
名前の表示.....74
バイブレータ.....89
発信画像.....96
発信者番号通知.....41
優先ネットワーク設定.....393
ゆっくりボイス.....46
呼出動作開始時間設定.....121

ラ行

ライフスタイル設定.....92
ラストURL.....149
ランダムイメージ設定.....94
ランプ.....25
リセット
各種設定リセット.....357
積算通話時間.....352
積算通話料金.....352
データー括削除.....358
プロフィール情報.....349
メニュー設定.....101
リダイヤル.....47, 69
リモコン機能.....310
留守番電話サービス.....372
留守番電話（海外）.....395
ローミングガイダンス設定...394
ローミングガイダンス（海外）.....395
ローミング時着信規制.....394

ワ行

ワイド画面.....26
ワンセグ.....252
音声設定.....266
画面設定.....266
クローズ動作設定.....266
視聴.....255
視聴予約.....258
静止画録画.....266
タイムシフト機能.....257
チャンネル設定.....254
データ放送.....262
データ放送設定.....266
番組表ｉアプリ.....258
マルチウィンドウ.....264
ユーザ設定.....266
録画.....265
録画した静止画の動作設定318
録画設定.....266
録画データの削除.....305
録画データの詳細情報参照／変更.....304
録画データのソート.....306
録画データの表示.....317
録画予約.....259
FMトランスミッタ.....267
ワンセグ視聴画面.....255
ワンタッチｉアプリ.....222

英数字・記号

ACアダプタ.....37
ATコマンド.....384
Bookmark→ブックマーク
CA証明書.....162
CODE39コード.....144
DCアダプタ.....37
DTMF送出.....51
Excel→Word、Excel、PowerPoint
FeliCa.....228
FeliCaマーク.....25
FirstPass.....149, 383
Flash.....150
FMトランスミッタ.....267, 336
FOMAカード
暗証番号.....34
機能差分.....35
製造番号.....149
取り付け／取り外し.....34
FOMAカード動作制限機能.....34
FOMA通信設定ファイル.....384
GPS
位置情報メニュー.....241
位置提供.....245
位置提供可否設定.....246
位置履歴.....248
現在地確認.....240
現在地通知.....248
現在地通知先一覧.....248
設定.....249
測位動作設定.....249
GPS測位イルミネーション..103
GPS測位鳴動音.....90
GPS対応ｉアプリ.....242
HOLD.....119
ｉアプリ.....212
アイコン情報.....215
位置情報利用設定.....215
移動.....225
カメラの利用.....226
起動.....213
削除.....225
自動起動情報登録.....222
自動起動設定.....222
終了.....214
省電力設定.....216
照明設定.....215
赤外線通信の利用.....226
ソフト詳細情報.....215
ソフト情報.....226
ソフト情報表示設定.....213
ソフト動作設定.....215
ソフトの並べ替え.....225
ダウンロード.....212
着信音／画像変更.....215
通信設定.....215
ツータッチｉアプリ.....222
電話帳／履歴参照.....215
トレース情報.....214
バージョンアップ.....224
バイブレータ設定.....216
番組表ボタン設定.....215
フォルダ作成／削除.....224

フォルダ内のソフト件数確認 226
プリインストールiアプリ 216
待受画面 223
モーショントラッキング 216
履歴表示（異常終了履歴） .. 224
履歴表示（自動起動失敗履歴） 223
履歴表示（セキュリティエラー履歴） 214
ワンタッチiアプリ 222
iアプリTo 223
iアプリ待受画面 94, 223
異常終了履歴 224
解除 223
iチャネル 166
テロップ 167
テロップ表示設定 167
iチャネル初期化 167
iメロディ 157
iモーション→動画／iモーション
iモーションメール
作成 175
iモード 148
文字コード 153
URL入力 152
URL入力履歴 153
iモード故障診断サイト 440
iモード設定 161
iモード中プッシュトーク着信 72
iモードで探す 283
iモード問合せ
メッセージR/F 179
iモードメール 179
iモード問合せ設定 196
iモードパスワード 106
iモードパスワード変更 152
iモードメール 170
宛先種別 171
宛先追加 171
一覧画面／詳細画面の見かた 185
一覧表示設定 197
移動 189
既読／未読の変更 189
クイック返信設定 197
クイック返信本文登録 197
クイックメール 177
圏内自動送信 176
コピー 193
削除 190
作成 78, 170
受信 177
受信・自動送信表示設定 198
受信／送信／未送信メールBOX 184
署名挿入 170
新着メール表示 178
選択受信 178
選択受信添付ファイル 181
送信 170
ソート 189
デコメール 171
転送 180
添付ファイル削除 184
添付ファイル（受信） 181
添付ファイル（送信） 175
テンプレート 173
電話帳登録 193
電話発信 193
問合せ 179
表示種別 198
フォルダー覧画面の見かた 185
フォルダ作成／削除 188
フォルダ内メール件数 188
ブックマーク登録 193
編集 177
返信 179
保護 190
保存 176
メールアドレス表示 188
メールグループ 196
メール検索 189
メール送受信履歴 191
メール振り分け設定 194
文字サイズ 198
WEBメール 178
iCお引っこしサービス 229
ICカード 228
ICカードアクセスイルミネーション 102
ICカードオートロック設定 .. 236
ICカードロック 235
ICカードロック解除予約 236
ICカードロック時動作設定 .. 236
iC通信 307
受信 309
送信 308
ISP接続通信 161
JANコード 143
Mail To
サイト 159
メール 192
Media To
サイト 159
メール 192
microSDメモリーカード 291
移動／コピー 294, 296, 302
カードチェック 300
現在地通知先表示 299
使用状況 294
情報更新 300
初期化 299
その他のデータ表示 299
取り付け／取り外し 294
トルカ表示 299
パソコンから操作 300
バックアップ 295
バックアップデータの復元 297
フォルダ構成 292
フォルダ追加／削除 302
マルチメディアデータ表示 297
iアプリデータ表示 299
iモーション表示（コンテンツ移行対応） 298
PDFデータ表示 299
PIMデータ表示 298
microSDメモリーカードスロット 25
Music&Videoチャネル
移動 302
再生 322, 325
削除 305
ソート 306
チャプター一覧 323
番組削除 324
番組情報 324
番組設定 321
番組の保存 324
フォルダ追加／削除 302
FMトランスミッタ 336
Music&Videoチャネル画面 320
Music&Videoチャネルプレーヤー画面 322
NW7コード 144
OFFICEED 380
PDFデータ 312
移動／コピー 302
削除 305
詳細情報参照／変更 304
ソート 306
ダウンロード 158
動作設定 315
表示・保存（iモードメール） 183
フォルダ追加／削除 302
Phone To
サイト 159
メール 192
PINロック解除 108
PINロック解除コード 107
PIN1コードON／OFF 107
PIN1コード／PIN2コード .. 106
変更 108
PowerPoint→Word、Excel、PowerPoint
QRコード 144
SAR 448
SMS 205
一覧画面／詳細画面の見かた 185
移動／コピー（FOMAカードへ） 208
移動／コピー（FOMA端末へ） 209
クイックメール 177
削除（FOMAカード） 209
削除（FOMA端末） 190
作成・送信 78, 205
受信 206
受信・自動送信表示設定 198
設定 207
電話帳登録 193
問合せ 207
表示（FOMAカード） 208
表示（FOMA端末） 184
フォルダー覧画面の見かた 185
ブックマーク登録 193
編集 206
メール振り分け設定 194
SMS To
サイト 159
メール 192
SSLページ接続 149
URL 152, 270
コピー 160
電話帳登録 160
URL入力履歴 153
URL表示 151
USBモード設定 300
USSD登録 380
Web To
サイト 159
メール 192
WEBメール 178

WMAファイル
保存……327
Word、Excel、PowerPoint
……315
移動／コピー……302
削除……305
詳細情報参照／変更……304
ソート……306
動作設定……317
フォルダ追加／削除……302
WORLD CALL……52
WORLD WING……35
2タッチ入力方式……369
一覧……413
2in1……377
2in1設定……378
3G/GSM切替……393
3G-324M……44
64Kデータ通信……382

クイックマニュアル

◆クイックマニュアルの使いかた

本書に綴じ込みされている「クイックマニュアル」は、FOMA端末の基本的な画面表示や操作方法について簡潔に説明しています。キリトリ線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。また、外出時などには、2枚合わせて携帯してください。
「クイックマニュアル（海外利用編）」は、海外で国際ローミングサービス（WORLD WING）をご利用いただく際に携帯してください。

1 キリトリ線から切り離す（2枚）

切り離しの際にはけがなどにご注意ください。

2 それぞれを縦半分に折る



3 それぞれを横半分に折る

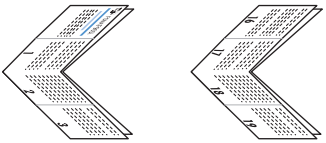

4 それぞれをさらに横半分に折る



FOMA® F905i

クイックマニュアル

❖総合お問い合わせ先〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

取扱説明書に不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

ドコモの携帯電話、PHSからの場合
（局番なしの）151（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

❖故障お問い合わせ先

故障、異常かなと思われたら、下記までお問い合わせください。

ドコモの携帯電話、PHSからの場合
（局番なしの）113（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

電話帳の登録

❖FOMA端末電話帳の登録

1 メニュー ▶［電話帳／履歴］▶ 2 ▶ 名前を入力 ▶ 各項目を設定 ▶ 📖

❖FOMAカード電話帳の登録

1 メニュー ▶［電話帳／履歴］▶ 3 ▶ 名前を入力 ▶ 各項目を設定 ▶ 📖

❖リダイヤルや着信履歴からの登録

1 ○
2 相手にカーソルを合わせて
メニュー ▶ 4 1
・登録済みの電話帳へ追加：
メニュー ▶ 4 2
3 1（FOMA端末電話帳）または 2（FOMAカード電話帳）
・登録済みの電話帳へ追加する場合は、追加する相手を選択
4 各項目を設定 ▶ 📖

電話帳の修正

1 📖
・電話帳の切り替え：📖
2 相手にカーソルを合わせて
メニュー ▶ 3 1
・FOMAカード電話帳は、相手にカーソルを合わせてメニュー ▶ 3
3 修正 ▶ 📖
・上書き確認画面が表示される

電話帳の検索

1 メニュー ▶［電話帳／履歴］▶ 1
・電話帳の切り替え：📖
2 1～6
・FOMAカード電話帳は 1～3

文字の入力

❖文字の入力・変換（かな方式）

〈例〉「企業」と入力する

1 ひらがな／漢字モードで文字を入力
「き」：2 を2回
「ぎ」：カーソルが右に移動したら 2 を2回 ▶ ✂
「ょ」：8 を3回 ▶ ⇄
「う」：1 を3回
・入力した文字の変換前にできる操作
メニュー：カナ英数に変換
⇄：大文字／小文字の切り替え
✉：1つ前の文字に戻す
（例：…→1→お→え→う→い→あ→1→…）
クリア：文字の取り消し
✂：濁点「゛」や半濁点「゜」の付加
（例：…→ほ→ぼ→ぽ→ほ→…）
・文字の挿入：カーソルを挿入位置に移動 ▶ 文字を入力

2 📖
・変換候補一覧の表示：○／📖
・変換前の状態に戻す：クリア
3 ●

❖入力モードの切り替え

文字入力画面で 🖃（複数回）▶ ●
・○で全角と半角が切り替えられます。

❖文字の削除

カーソルが文中にあるとき

クリア：カーソル位置の文字の削除
・1秒以上押すと、カーソル位置の文字と、その右側にあるすべての文字を削除

カーソルが文末にあるとき

クリア：カーソル位置の左側にある文字の削除
・1秒以上押すと、すべての入力文字を削除

❖絵文字・記号・定型文の入力

絵文字を入力する

文字入力画面で 📖 ▶ 絵文字を選択

記号を入力する

文字入力画面で 📖 ▶ メニュー ▶ 記号を選択

定型文を入力する

文字入力画面で メニュー ▶ 4 1（メール本文の入力画面では 5 1）▶ 定型文種別を選択 ▶ 定型文を選択

文字のコピーと貼り付け

文字をコピーする

文字入力画面で メニュー ▶ 1（メール本文の入力画面では 3 1）▶ 開始位置を選択 ▶ 終了位置を選択

文字を貼り付ける

文字入力画面で、貼り付ける位置にカーソルを合わせて メニュー ▶ 3（メール本文の入力画面では 4）

カメラ機能

静止画を撮影する

○ ▶ 被写体にカメラを向けて ● ▶ ●

動画を撮影する

○（1秒以上）▶ 被写体にカメラを向けて ● ▶ 📖 ▶ ●

画像を表示する

メニュー ▶［データBOX］▶ 1 ▶ 1 ▶ 画像を選択

動画を再生する

メニュー ▶［データBOX］▶ 4 ▶ 2 ▶ 動画を選択
・動画再生中にできる操作
・○／サイドキー［▲▼］：音量調整
・⇄：巻き戻し再生／早送り再生
・●：一時停止／再生
・📖：停止

キリトリ線

テレビ電話

❖テレビ電話のかけかた

1 電話番号を入力▶[通話]
2 通話する
・通話中保留：[●]
・受話口／スピーカーの切り替え：[ハンズフリー]
・送信する画像の切り替え：[通話]
3 通話が終了したら[終了]

❖テレビ電話の受けかた

1 電話がかかってくる▶[通話]または[ハンズフリー]
・応答保留：[保留]
・通話中の操作は「テレビ電話のかけかた」の操作2と同様
2 通話が終了したら[終了]

iモードメール

❖送受信できる文字数

項　目	全角	半角
題名	100文字	200文字
メールアドレス	—	50文字
本文	5000文字	10000文字

❖iモードメールの作成・送信

1 [メール]（1秒以上）

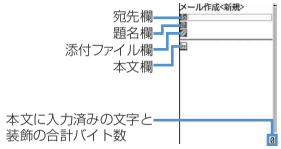

2 [To]を選択▶入力方法を選択▶宛先を入力または選択

3 [題]を選択▶題名を入力
4 [本文]を選択▶本文を入力
・デコメールの作成：[メール]▶装飾方法を選択▶文字を入力
5 [決定]
・メールの保存：[5]▶[3]
・圏内自動送信：[5]▶[2]

❖ファイルの添付

1 メール作成画面で[添付]を選択
メール作成画面の表示方法→P9
・添付ファイルの解除：[メール]▶「はい」
2 添付するファイルの種類を選択▶添付元を選択▶フォルダを選択▶ファイルを選択

❖送信・保存したiモードメールの編集・送信

〈例〉未送信メールを編集する
1 [メール]▶[4]
・送信メールの編集：[メール]▶[5]
2 フォルダを選択
3 メールを選択
・送信メールの編集：メールを選択▶[決定]
4 編集▶[決定]

❖iモード問合せ

1 サイドキー［▼］（1秒以上）

ディスプレイの見かた

❖ディスプレイ上部

① 電池アイコン
② アンテナアイコン
圏外：圏外表示
SELF：セルフモード中
：データ転送モード中
③ ／：iモード中（iモード接続中）／（パケット通信中）
④ ：赤外線通信中など
：積算通話料金が上限を超過
⑤ ：ハンズフリー対応機器で通信中
：スピーカーホン機能利用中
⑥ ：GPSで測位中

：GPS（青）／：GPS（グレー）：GPSで位置提供設定中／許可期間外
⑦ ：電話帳データ、スケジュールデータがシークレット属性
⑧ ：未読エリアメール
：未読メール、メッセージR/F状態受信
⑨ ：ネットワーク上の電話帳ページ取得中
：プッシュトーク通信中
：iモードセンター蓄積状態表示
⑩ SSL：SSLページ表示中など
：圏内自動送信失敗メールあり
：圏内自動送信メールあり
⑪ ／：iアプリ／iアプリDX動作中
：iアプリ待受画面表示中など
：iアプリDX待受画面表示中など
⑫ ：ワンセグ予約録画中／ワンセグ録画中（視聴のみ終了）
：iアプリ自動起動失敗
⑬ OFFICEED：OFFICEEDエリア内

❖ディスプレイ下部

① 2：不在着信
② 1：伝言メモ
③ 1：留守番電話サービスの伝言メッセージ
④ 2：未読メール
⑤ 2：未読トルカ
⑥ ：マナーモード中
：オリジナルマナーモード中
⑦ ：電話着信音量消音設定中
：音声電話着信のバイブレータ設定中
：電話着信音量消音と音声電話着信のバイブレータ同時設定中
⑧ ：公共モード（ドライブモード）中

⑨ ／FULL：伝言メモ設定中／満杯
⑩ ：ダイヤル発信制限中
KEY：HOLD中
⑪ ：パーソナルデータロック中
⑫ ：FOMAカード読み込み中
IC：ICカードロック中など
⑬ ：有効マルチカーソルキー
：開閉ロック中
⑭ ：目覚まし設定中
：スケジュールアラーム設定中
：目覚ましとスケジュールアラームを同時に設定中
⑮ SD：USBモード設定とmicroSDメモリーカードの状態表示
⑯ ：USBケーブルで外部機器と接続中
⑰ ／：ソフトウェア更新予約中／更新お知らせアイコン
／：最新パターンデータの自動更新失敗／成功

キリトリ線

メニュー一覧

・表示メニュー設定を「ベーシックメニュー」にした場合のメニュー一覧を記載しています。

〈例〉テキストメモを起動する
MENU ▶［ステーショナリー］▶ 2

メール

1 受信メール
2 新規メール
3 チャットメール
4 未送信メール
5 送信メール
6 i モード問合せ
7 WEBメール
8 SMS／エリアメール設定
9 メール選択受信
＊ テンプレート
0 メール設定

i モード

1 i Menu
2 Bookmark
3 画面メモ
4 ラストURL
5 Internet
6 メッセージR/F
7 i チャネル
8 i モード設定
9 フルブラウザ

i アプリ

1 ソフト一覧
2 i アプリ設定
3 履歴表示

電話帳／履歴

1 電話帳検索
2 電話帳登録
3 FOMAカード（UIM）登録
4 プッシュトーク電話帳
5 着信履歴
6 リダイヤル
7 伝言メモ／音声メモ
8 メール送受信履歴
9 プロフィール情報

データBOX

1 マイピクチャ
2 ミュージック
3 Music&Videoチャネル
4 i モーション
5 メロディ
6 マイドキュメント

7 きせかえツール
8 キャラ電
9 ワンセグ
＊ その他

LifeKit

1 バーコードリーダー
2 赤外線・iC・PC連携
3 microSD
4 カメラ
5 サウンドレコーダー
6 電話帳お預かりサービス
7 GPS

ステーショナリー

1 スケジュール帳
2 テキストメモ
3 目覚まし
4 電卓
5 辞典
6 お知らせタイマー

設定／NWサービス

1 音／バイブ	
2 ディスプレイ	
3 きせかえ／ライフスタイル	
4 セキュリティ／ロック	ロック
	プライバシーモード
	セキュリティランプ設定
	着信／受信時動作設定
	FOMAカード（UIM）
	暗証番号／指紋設定

	スキャン機能
	パスワードマネージャー
5 発着信・通話機能	電話発着信設定
	発番号なし動作設定
	エニーキーアンサー設定
	イヤホン機能設定
	メモリ着信拒否／許可
	発着信詳細設定
	通話詳細設定
	セルフモード設定
6 テレビ電話／プッシュトーク	
7 スイング／時計／入力／他	スイング設定
	時計
	文字入力設定
	文字サイズ設定
	ソフトウェア更新
	クイック起動設定
	情報表示／リセット

	サイドキー長押し設定
8 NWサービス	留守番電話
	キャッチホン／転送でんわ
	着もじ
	番号通知
	ローミングガイダンス設定
	OFFICEED
	2in1設定
	メロディコール設定
	その他のNWサービス
9 国際ローミング／ダイヤルアシスト	

MUSIC

1 ミュージックプレーヤー
2 Music&Videoチャネル

おサイフケータイ

1 ICカード一覧
2 DCMX

3 トルカ
4 ICカードロック設定
5 設定
6 i モードで探す

プロフィール

ワンセグ

1 ワンセグ視聴
2 番組表
3 イメージ／ビデオ
4 予約リスト
5 予約録画履歴
6 テレビリンク
7 チャンネルリスト
8 ユーザ設定

キリトリ線

ワンセグ

TV：ワンセグ視聴起動
：ワンセグ視聴終了
サイドキー［▲▼］／（データ放送表示領域なし）：音量調整
：チャンネル番号一覧の前後のチャンネルを選択
（1秒以上）：受信可能な前後の周波数をサーチ
（データ放送表示領域あり）：データ放送スクロール
（データ放送表示領域なしのとき1秒以上）／サイドキー［▲］（1秒以上）：連続して音量大
（データ放送表示領域なしのとき1秒以上）／サイドキー［▼］（1秒以上）：消音
1～9、、0、：チャンネル番号一覧からワンタッチ選局（は10ch、0は11ch、は12ch、13ch以降はチャンネル番号一覧から選択）
（縦画面）：標準画面／データ放送全画面の切り替え

（横画面）：横標準画面／横全画面（アイコンなし）／横全画面（アイコンあり）の切り替え
：字幕の表示／非表示の切り替え
（1秒以上）／TV（1秒以上）：ビデオ録画開始／停止
：静止画保存
：番組表ｉアプリ起動
MENU 6：FM送信ON／OFF

Music&Videoチャネル／ミュージックプレーヤー

（1秒以上）※1：起動／終了
、：再生／一時停止
、サイドキー［▲▼］：音量調整
（1秒以上）／（1秒以上）：巻き戻し／早送り
、サイドキー［▲］（1秒以上）：チャプター／曲の先頭に移動※2
、サイドキー［▼］（1秒以上）：次のチャプター／曲に移動
：FM送信ON／OFF

（すばやく2回押す）※1：再生中または一時停止中の曲をクイックプレイリストに登録
※1 ミュージックプレーヤーのみ有効
※2 曲の始まりから3秒以内に操作すると前の曲に移動します。

その他の主な操作

機　能	操作方法
HOLDの起動／解除	MENU（1秒以上）
ｉチャネル一覧の表示	クリア
セルフモードの起動／解除	クリア（1秒以上）
公共モードの起動／解除	（1秒以上）
ｉモードメニューの表示	
ｉアプリフォルダー覧の表示	（1秒以上）
着信履歴の表示	
プライバシーモードの起動／解除	（1秒以上）※
リダイヤルの表示	
ICカードロックの起動／解除	（1秒以上）※
スケジュール帳の表示	（1秒以上）
電源ON／OFF	（2秒以上）

機　能	操作方法
マナーモードの起動／解除	（1秒以上）
新規起動メニュー	MULTI
プッシュトーク電話帳の表示	FOMA端末を開いて
伝言メモ／音声メモメニューの表示	FOMA端末を開いてサイドキー［▲］（1秒以上）

※ 解除時は認証操作が必要です。

利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス（有料：案内料＋通話料）（電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません）	（局番なし）104
電報の発信（有料：電報料）	（局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番＋177
警察への緊急通報	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報	（局番なし）119

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171
コレクトコール（有料：案内料＋通話料）	（局番なし）106

ネットワークサービス

❖留守番電話サービス

申し込み：必要　月額使用料：有料

サービスを開始する

1 MENU 9 ▶［設定／NWサービス］▶ 8 1 1 1 ▶「はい」▶「はい」▶呼出時間を入力▶

サービスを停止する

1 MENU 9 ▶［設定／NWサービス］▶ 8 1 1 3 ▶「はい」

伝言メッセージを再生する

1 MENU 9 ▶［設定／NWサービス］▶ 8 1 1 5 ▶「はい」▶音声ガイダンスに従って操作する

❖キャッチホン

申し込み：必要　月額使用料：有料

サービスを開始／停止する

1 MENU 9 ▶［設定／NWサービス］▶ 8 2 1 ▶ 1［開始］または 2［停止］▶「はい」

通話中にかかってきた電話を受ける

通話中に
・通話相手の切り替え：

通話中に電話をかける

通話中に MENU 9 ▶ 0 ▶電話番号を入力▶
・通話相手の切り替え：

通話を終了する

一方の相手との通話が終了したら
・保留中相手との通話再開：または

❖転送でんわサービス

申し込み：必要　月額使用料：無料

サービスを開始する

1 MENU 9 ▶［設定／NWサービス］▶ 8 2 2 1 ▶「はい」▶「はい」
2 転送先電話番号を入力▶
・電話帳から転送先を入力：MENU 9
3 ▶「はい」▶呼出時間を入力▶

サービスを停止する

1 MENU 9 ▶［設定／NWサービス］▶ 8 2 2 2 ▶「はい」

❖番号通知お願いサービス

申し込み：不要　月額使用料：無料

サービスの開始／停止

1 MENU 9 ▶［設定／NWサービス］▶ 8 4 2 ▶ 1［開始］または 2［停止］▶「はい」

紛失時などの緊急連絡先

❖おまかせロック

※おまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。おまかせロック中でも位置提供可否設定が「ON」の場合は、GPS機能の位置提供要求に対応します。

おまかせロックの設定／解除
0120-524-360
（24時間受付）

❖その他緊急連絡先

連絡先：

連絡先：

連絡先：

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

キリトリ線

FOMA® F905i

クイックマニュアル（海外利用編）

❖海外での紛失、盗難、精算などについて

〈DoCoMo インフォメーションセンター〉
（24時間受付）

● ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1）-81-3-5366-3114*（無料）

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
※F905iからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります（「+」は0を1秒以上押します）。

● 一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）-800-0120-0151*

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。
※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）の最新情報については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

❖海外での故障に関して

〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉
（24時間受付）

● ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1）-81-3-6718-1414*（無料）

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
※F905iからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります（「+」は0を1秒以上押します）。

● 一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）-800-5931-8600*

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。
※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）の最新情報については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

海外で利用するための準備

❖ｉモードの設定

日本での設定

1 Q▶1
2 「料金&お申込・設定」▶「オプション設定」▶「海外利用設定」▶「ｉモード利用設定」▶「利用する」
3 ｉモードパスワードを入力▶「決定」

海外での設定

1 Q▶1
2 「海外利用設定」▶「ｉモード利用設定」▶「利用する」
3 ｉモードパスワードを入力▶「決定」

❖遠隔操作設定の開始

日本での設定

1 MENU▶［設定／NWサービス］▶8 9 2
2 1▶「はい」

海外での設定

1 MENU▶［設定／NWサービス］▶9 1 6▶「はい」▶音声ガイダンスの指示に従って設定

❖デュアル時計設定

1 MENU▶［設定／NWサービス］▶9 3
2 1［ON］または2［OFF］

ネットワークと利用できる通信サービス

通信事業者や地域によっては利用できないサービスもあります。

通信サービス	ネットワーク		
	3G	GPRS	GSM
	3G※1	GPRS	GSM
音声電話	○	○	○
テレビ電話	○	×	×
ｉモード接続	○	○	×
ｉモードメール	○	○	×
SMS	○	○	○
ｉチャネル	○	○	×
GPSの現在地確認	○	○	○
データ通信（パケット通信）※2	○	○	×

※1 3G（赤）が表示されているときは、音声電話とSMSの発着信、GPSの現在地確認のみ利用できます。
※2 海外では64Kデータ通信は利用できません。

❖ネットワークサーチ設定

国際ローミング開始時や利用中のネットワークが圏外になったとき、他の通信事業者を自動的に検索して接続し直します。

1 MENU▶［設定／NWサービス］▶9 1 1
2 1～3
オート：他の通信事業者に自動的に接続し直します。
マニュアル：通信事業者を検索し直し、接続ネットワーク一覧が表示されます。通信事業者を選択します。
ネットワーク再検索：「オート」の場合は、自動的に通信事業者が切り替わります。「マニュアル」の場合は、通信事業者を検索し直し、一覧が表示されます。通信事業者を選択します。

❖優先ネットワーク設定

通信事業者の優先順位を設定します。

1 MENU▶［設定／NWサービス］▶9 1 1▶4
優先順位の高い通信事業者から順に表示されます。
・接続優先順位、オペレータコード（MCC-MNC）、国名、オペレータ名、RAT（3G、GSM、3G/GSM）が表示されます。
2 通信事業者にカーソルを合わせてMENU▶2
3 優先順位を選択▶ｍ

❖3G/GSM切替

1 MENU▶［設定／NWサービス］▶9 1 2
2 1～3

❖オペレータ名表示設定

ディスプレイ上部にオペレータ名を表示します。



1 MENU▶［設定／NWサービス］▶9 1 3
2 1［表示あり］または2［表示なし］

❖帰国後の設定

帰国後に電源を入れると、自動的にFOMAネットワークに接続されます。FOMAネットワークに接続できない場合は、ネットワークサーチ設定を「オート」に、3G/GSM切替を「自動」に設定し直します。

キリトリ線

音声電話／テレビ電話のかけかた

❖滞在国外（日本を含む）への電話のかけかた

1 0（1秒以上）▶国番号▶地域番号（市外局番）▶電話番号を入力▶📞または📹
- 0を1秒以上押すと「+」が入力されます。
- 地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です。
- 海外にいるWORLD WING利用者へ電話をかけるときは、同じ国に滞在している場合でも、「+」と日本の国番号「81」を入力してください。

❖滞在国内への電話のかけかた

1 電話番号を入力▶📞または📹▶「元の番号で発信」

音声電話／テレビ電話の受けかた

1 電話がかかってくる▶📞または📹

日本から電話をかけてもらう

1 お客様の電話番号を入力して発信

日本以外から電話をかけてもらう

1 国際アクセス番号▶81（日本の国番号）▶先頭の「0」を除いたお客様の電話番号を入力して発信

ローミングガイダンス設定

・日本国内で設定してください。

1 MENU▶［設定／NWサービス］▶8 5▶1［開始］または2［停止］▶「はい」

国際ローミング中の着信を規制する

・海外の通信事業者によっては、設定できない場合があります。

1 MENU▶［設定／NWサービス］▶9 1 9
2 1▶1または2
・ローミング時着信規制の停止：2
3 「はい」▶ネットワーク暗証番号を入力

ネットワークサービス

海外から利用する場合はあらかじめ遠隔操作設定が必要です。

❖留守番電話サービス

1 MENU▶［設定／NWサービス］▶9 1 4▶1［開始］または2［停止］▶「はい」▶音声ガイダンスの指示に従って操作

❖転送でんわサービス

1 MENU▶［設定／NWサービス］▶9 1 5▶1［開始］または2［停止］▶「はい」▶音声ガイダンスの指示に従って操作

❖ローミングガイダンス設定

1 MENU▶［設定／NWサービス］▶9 1 8▶「はい」▶音声ガイダンスの指示に従って操作

主要国の国番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国番号は、次の番号を使用してください。

（2007年10月現在）

ご利用地域	国番号	ご利用地域	国番号
アメリカ合衆国	1	ドイツ	49
イギリス	44	トルコ	90
イタリア	39	日本	81
インド	91	ニューカレドニア	687
インドネシア	62	ニュージーランド	64
エジプト	20	ノルウェー	47
オーストラリア	61	ハンガリー	36
オーストリア	43	フィジー	679
オランダ	31	フィリピン	63
カナダ	1	フィンランド	358
韓国	82	フランス	33
ギリシャ	30	ブラジル	55
シンガポール	65	ベトナム	84
スイス	41	ベルー	51
スウェーデン	46	ベルギー	32
スペイン	34	香港	852
タイ	66	マカオ	853
台湾	886	マレーシア	60
タヒチ（仏領ポリネシア）	689	モルディブ	960
チェコ	420	ロシア	7

ご利用地域	国番号	ご利用地域	国番号
中国	86		

・この他の国番号および詳細については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

主要国の国際電話アクセス番号（表1）

（2007年8月現在）

ご利用地域	アクセス番号	ご利用地域	アクセス番号
アイルランド	00	デンマーク	00
アメリカ合衆国	011	ドイツ	00
アラブ首長国連邦	00	トルコ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イタリア	00	ノルウェー	00
インド	00	ハンガリー	00
インドネシア	001	フィリピン	00
オーストラリア	0011	フィンランド	00
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0041／0014
韓国	001	ベトナム	00
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ポーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001

ご利用地域	アクセス番号	ご利用地域	アクセス番号
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルク	00
中国	00	ロシア	810

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）

（2007年8月現在）

ご利用地域	国際識別番号	ご利用地域	国際識別番号
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
オーストラリア	0011	フィリピン	00
オーストリア	00	フィンランド	990
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0021
韓国	001	ブルガリア	00
コロンビア	009	ベルー	00
シンガポール	001	ベルギー	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マレーシア	00

ご利用地域	国際識別番号	ご利用地域	国際識別番号
タイ	001	南アフリカ共和国	09
台湾	00	ルクセンブルク	00

お問い合わせについて

海外での紛失や、盗難、精算、故障については、クイックマニュアル（海外利用編）表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP1の「海外での故障に関して」までお問い合わせください。

・各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている「国際電話アクセス番号（表1）」「ユニバーサル国際電話識別番号（表2）」が必要になります。

キリトリ線

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用になる場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

●公共モード（ドライブモード／電源OFF）

電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような所（電車、バス、映画館等）にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話が切断されます。→P58

●伝言メモ

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音／録画します。→P60

●着信バイブレータ

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。→P89

●マナーモード／オリジナルマナーモード

キー操作音や着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します（マナーモード）。→P91

マナーモードの動作を変更することもできます（オリジナルマナーモード）。→P92

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収、リサイクルに出しましょう。

「ドコモｅサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

ｉモードから　ｉMenu ⇒ 料金＆お申込・設定 ⇒ 各種手続き（ドコモeサイト）　パケット通信料無料

パソコンから　My DoCoMo（http://www.mydocomo.com/）⇒ 各種手続き（ドコモeサイト）

※ｉモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※ｉモードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
※パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID／パスワード」が必要となります。
※「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、下記総合お問い合わせ先にご相談ください。
※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

総合お問い合わせ先〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

（局番なしの）**151**（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

（局番なしの）**113**（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

海外での紛失、盗難、精算などについて〈DoCoMo インフォメーションセンター〉（24時間受付）

●ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1）　**-81-3-5366-3114***（無料）

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F905iからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります（「+」は「0」キーを1秒以上押します）。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）　**-800-0120-0151***

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）は、取扱説明書P390をご覧ください。

海外での故障に関して〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉（24時間受付）

●ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1）　**-81-3-6718-1414***（無料）

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F905iからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります（「+」は「0」キーを1秒以上押します）。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）　**-800-5931-8600***

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）は、取扱説明書P390をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元　NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道　株式会社NTTドコモ東北　株式会社NTTドコモ
株式会社NTTドコモ東海　株式会社NTTドコモ北陸　株式会社NTTドコモ関西
株式会社NTTドコモ中国　株式会社NTTドコモ四国　株式会社NTTドコモ九州

製造元　富士通株式会社

Li-ion

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。

R20 古紙パルプ配合率20%再生紙を使用

適切に管理された森林の植林木80%利用しています

PRINTED WITH SOY INK 大豆油インキを使用しています。

'07.12（2.3版）
CA92002-5220